



Wir machen einen Corona-Schnelltest

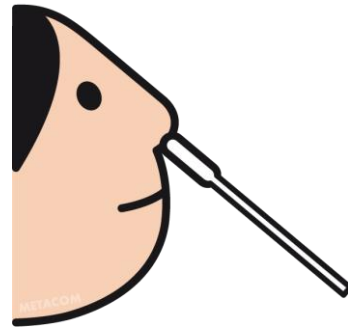

Was brauchen wir?

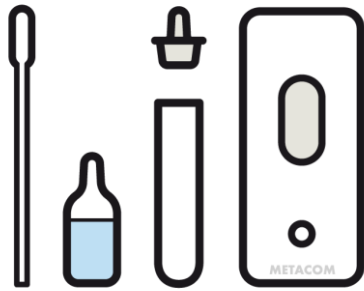

Die Teststation und Pufferlösung



Teströhrchen



Deckel



Test-Kassette





Tupfer




Stoppuhr

Arbeitsschritte:

- 1) Teströhrchen in die Teststation stellen:

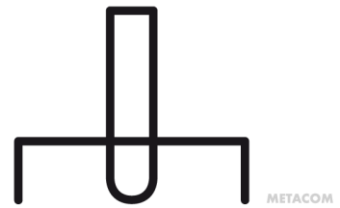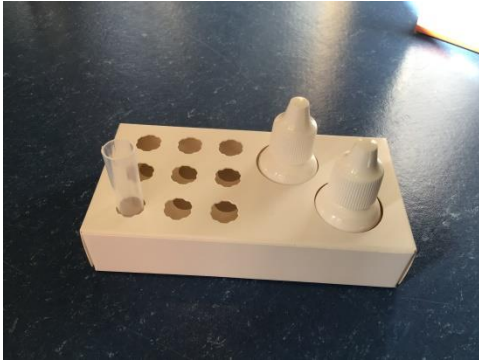


- 2) 10 Tropfen Pufferlösung in das Teströhrchen tropfen:

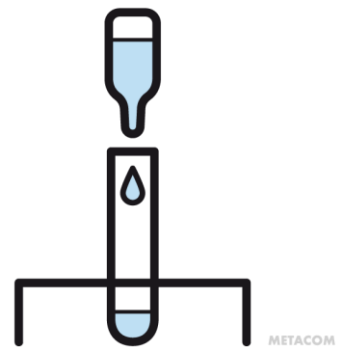


- 3) Tupfer und Test-Kassette auspacken:



- 4) Tupfer in jedem Nasenloch 5x drehen

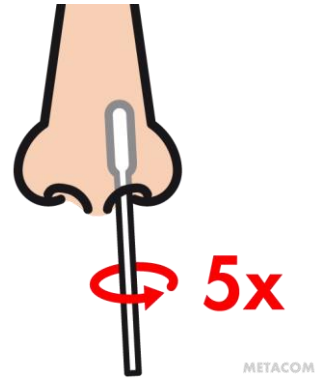

- 5) Tupfer ins Röhrchen einführen und 10-15x rühren (ca. 1 Minute stehen lassen)

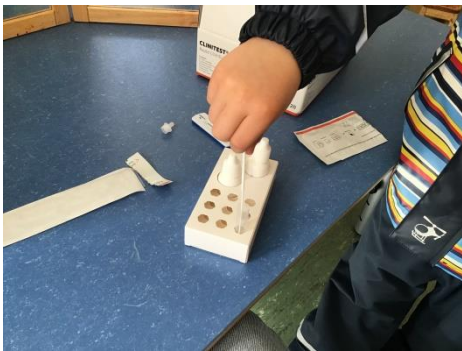

METACOM

- 6) Tupfer entfernen und dabei das Röhrchen zusammendrücken.
Tupfer in einer Mülltüte entsorgen



METACOM




7) Den Deckel auf das Röhrchen setzen



METACOM

8) 4 Tropfen der Flüssigkeit aus dem Röhrchen in die runde Öffnung der Test-Kassette tropfen

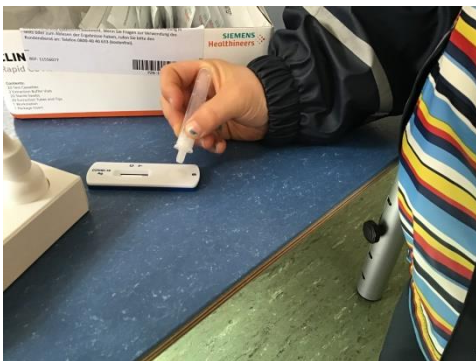


METACOM

9) Timer auf 15 Minuten stellen und warten bis es klingelt



10) Testergebnis ablesen:

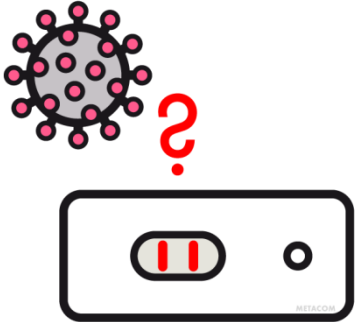

11) Gut gemacht!

